


1-30 HDD 状態の確認

(1) ログインする。


マウスを右クリックし、メインメニューを選択する。

システムログイン画面でパスワード 888888 を入力し、[OK]をクリックしてログインする。

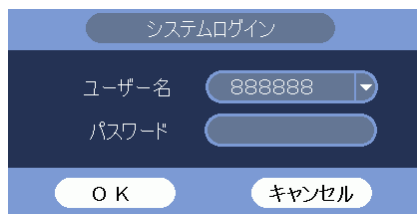

(2) カメラ情報メニューを選択する。

メインメニュー 2 段目の情報[システム]をクリックする。

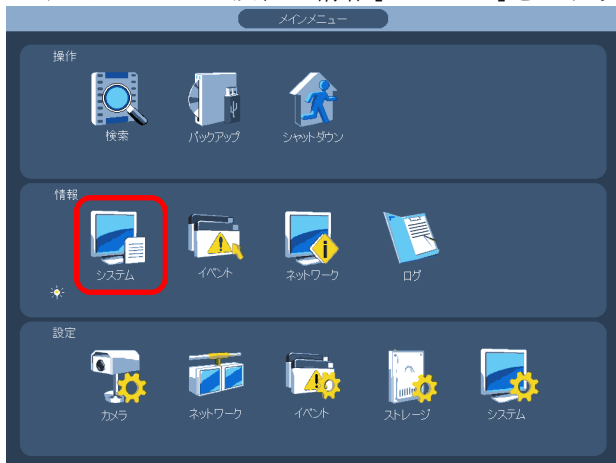

(3) HDD 情報を選択する。

設定画面左端のメニューで[HDD 情報]をクリックする。

状態が正常の場合は[正常]、異常の場合は[エラー]と表示される。

