


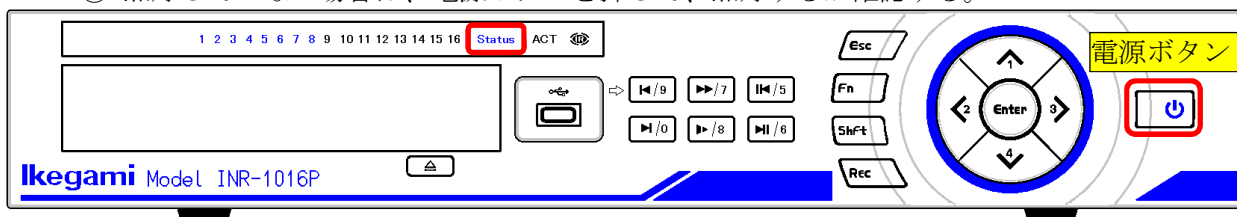
1-39 モニターにビデオ入力なしと表示される

モニターに「映像信号が入力されていません」、「ケーブル接続をチェックして下さい」、「ビデオ入力なし」等のメッセージが表示され、映像が表示されない場合、モニターに映像信号が入力されていない。





(1) レコーダーの電源が入っていることを確認する。

- ① [Status]、電源ボタン[- ② 点灯していない場合は、電源ボタンを押して、点灯するか確認する。



(2) 電源が入らない場合は、背面を確認する。


- ① AC インレットに電源ケーブルが入っていることを確認する。
- ② 電源ケーブルのプラグ側が AC コンセントに入っていることを確認する。
- ③ メイン電源スイッチが[-]側に倒れていることを確認する。

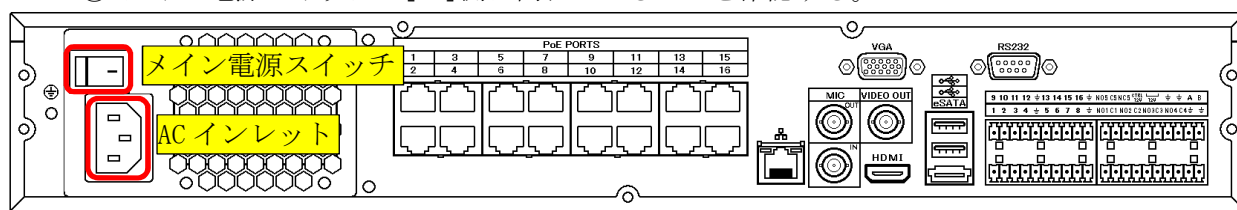

(3) 電源ケーブルの接続が正常で、メイン電源スイッチが ON でも電源が入らない場合は、レコーダーの電源故障が疑われる。

- (4) HDMI ケーブルの接続を確認する。


HDMI ケーブルがレコーダーの HDMI 出力端子とモニター の HDMI 入力端子に接続されていることを確認する。念のため、一旦コネクターを抜いて、差し直す。

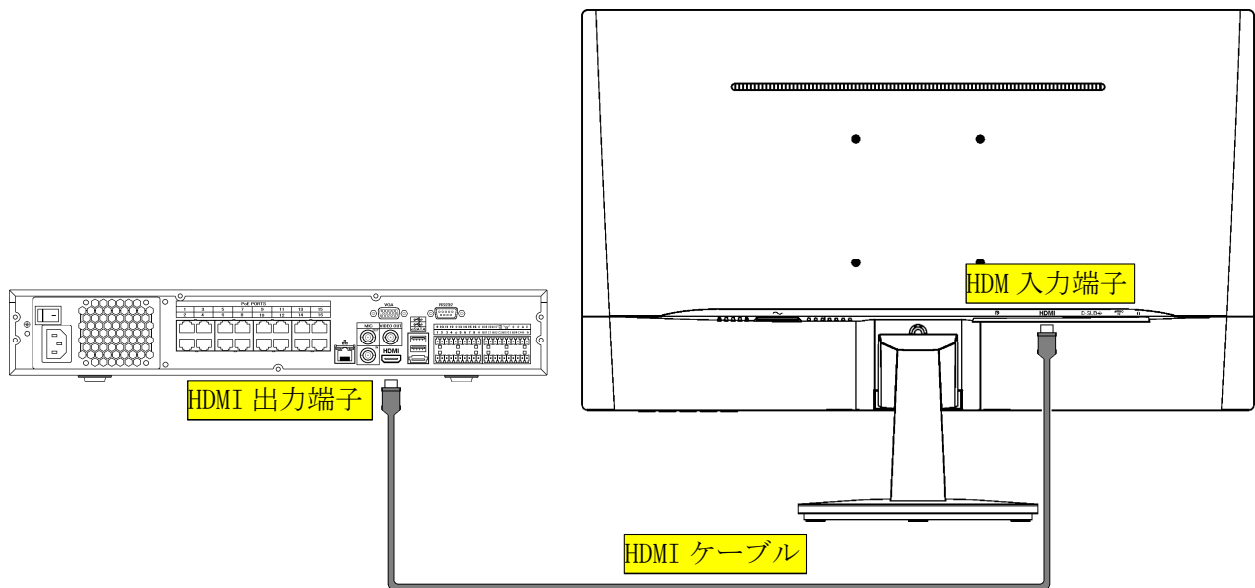

- (5) HDMI ケーブルの接続を確認する。HDMI 切替器が入っている場合。

HDMI ケーブルがレコーダーの HDMI 出力端子と HDMI 切替器の入力端子に接続されていることを確認する。念のため、一旦コネクターを抜いて、差し直す。

HDMI ケーブルが HDMI 切替器の出力端子とモニター の HDMI 入力端子に接続されていることを確認する。念のため、一旦コネクターを抜いて、差し直す。

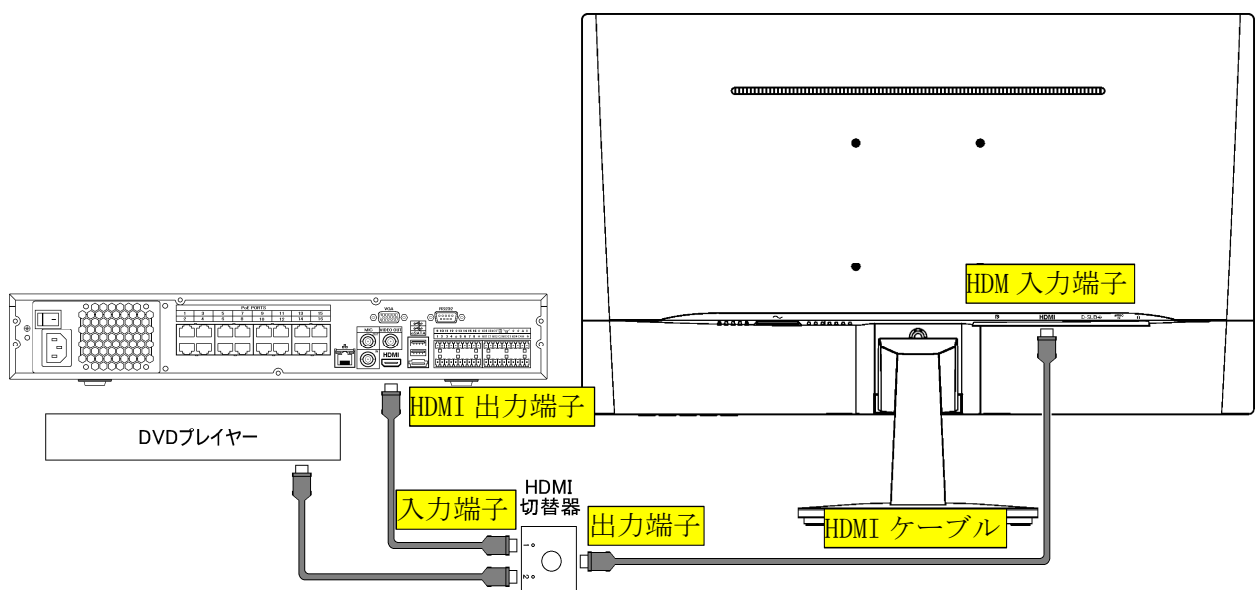

- (6) HDMI 切替器の切替がレコーダーからの入力が出力されていることを確認する。違う入力を選択されている場合は、HDMI 切替器のボタンを押して切り替える。

