


## 2-37 モニターにビデオ入力なしと表示される

モニターに、「信号なし」、「ケーブル接続をチェックして下さい」、「ビデオ入力なし」等のメッセージが表示され、映像が表示されない場合、モニターに映像信号が入力されていない。



(1) レコーダーの電源が入っていることを確認する。

① [STATUS]、[POWER]のLEDが青く点灯していることを確認する。


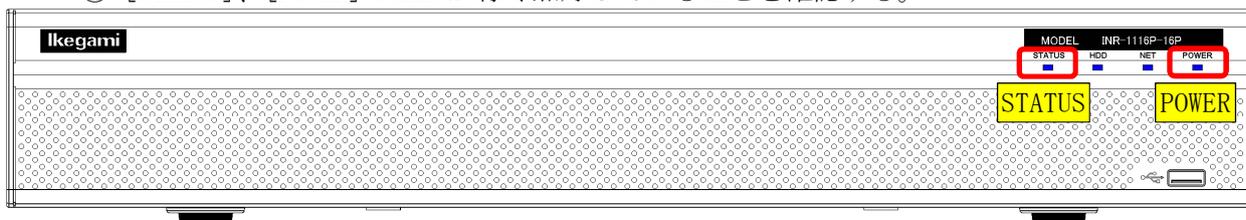


(2) 電源が入っていない場合は、背面を確認する。

① ACインレットに電源ケーブルが入っていることを確認する。

② 電源ケーブルのプラグ側がACコンセントに入っていることを確認する。


③ メイン電源スイッチが[-]側に倒れていることを確認する。

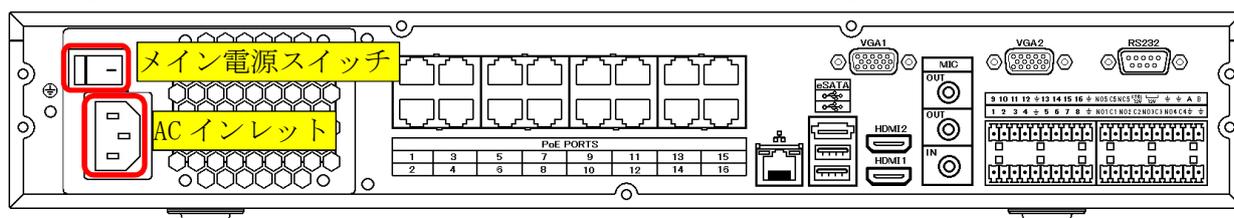

(3) 電源ケーブルの接続が正常で、メイン電源スイッチがONでも電源が入らない場合は、レコーダーの電源故障が疑われる。


(4) HDMI ケーブルの接続を確認する。

HDMI ケーブルがレコーダーの HDMI1 出力端子とモニターの HDMI 入力端子に接続されていることを確認する。念のため、一旦コネクタを抜いて、差し直す。  
(出力端子は HDMI1 と HDMI2 があるので、HDMI1 を接続する。)

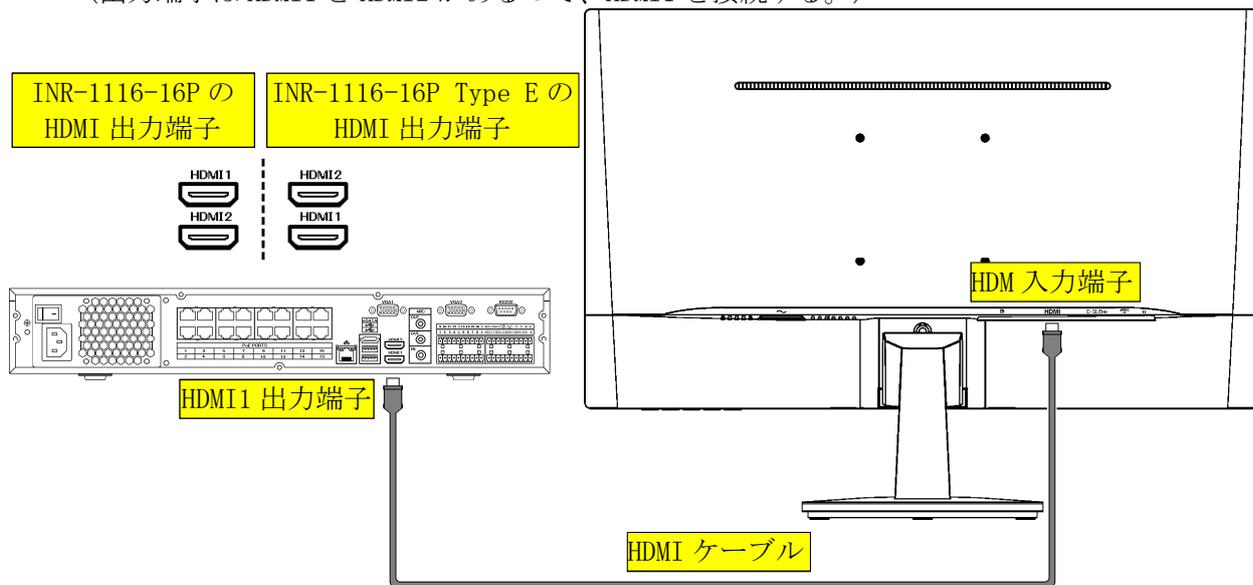

(5) HDMI ケーブルの接続を確認する。HDMI 切替器が入っている場合。

HDMI ケーブルがレコーダーの HDMI1 出力端子と HDMI 切替器の入力端子に接続されていることを確認する。念のため、一旦コネクタを抜いて、差し直す。  
(出力端子は HDMI1 と HDMI2 があるので、HDMI1 を接続する。)  
HDMI ケーブルが HDMI 切替器の出力端子とモニターの HDMI 入力端子に接続されていることを確認する。念のため、一旦コネクタを抜いて、差し直す。

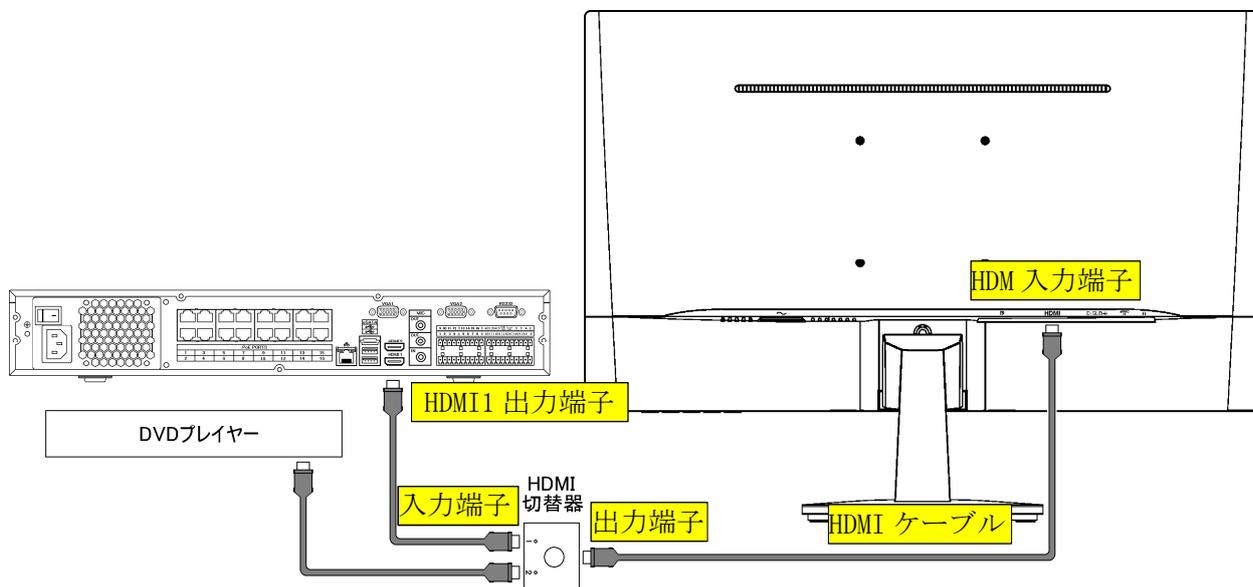

(6) HDMI 切替器の切替がレコーダーからの入力が出力されていることを確認する。違う入力を選択されている場合は、HDMI 切替器のボタンを押して切り替える。

