

5. INR-Q500

5-1 パスワード・ユーザー名・ログイン名・IDの工場設定値

ブラウザでログインするためにはパスワードが必要。


Network Camera Viewer でログインするためにはパスワードが必要。

ユーザー名	パスワード	説明
admin	1	管理者


5-2 電源切/入の方法

(1) 電源を切る。

本体前面のフタを外す。

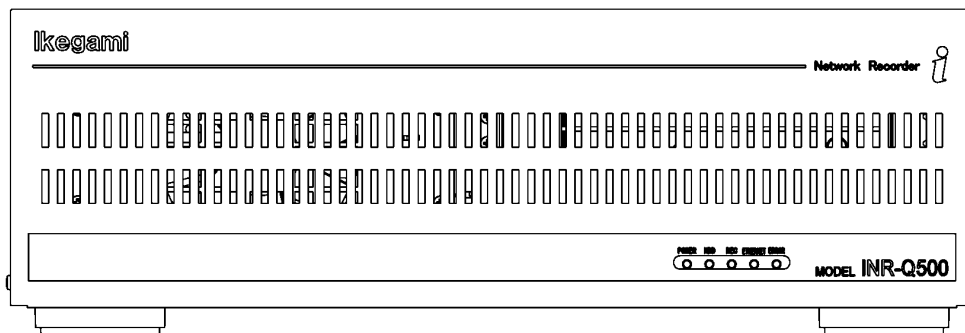

電源ボタンを短く押す。(長押しはしない。)

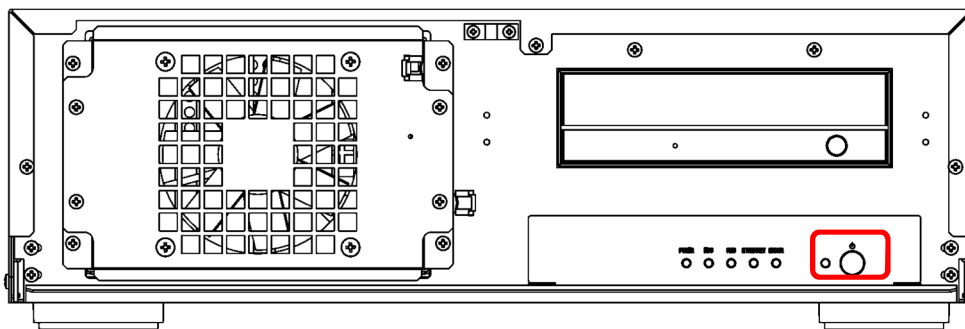

終了処理が始まる。約 20 秒後に電源が切れる。

(2) 電源を入れる。

電源ボタンを押す。

電源が入り、起動処理が始まる。約 1 分後に起動を完了する。