

5. SDR-200

5-1 パスワード・ユーザー名・ログイン名・IDの工場設定値



パスワード
なし

5-2 電源切／入の方法

(1) 電源を切る。

画面左上に●が表示されている場合は録画中なので、本体前面の停止ボタンを2秒以上長押しして録画を停止する。

本体背面の電源スイッチを切る。

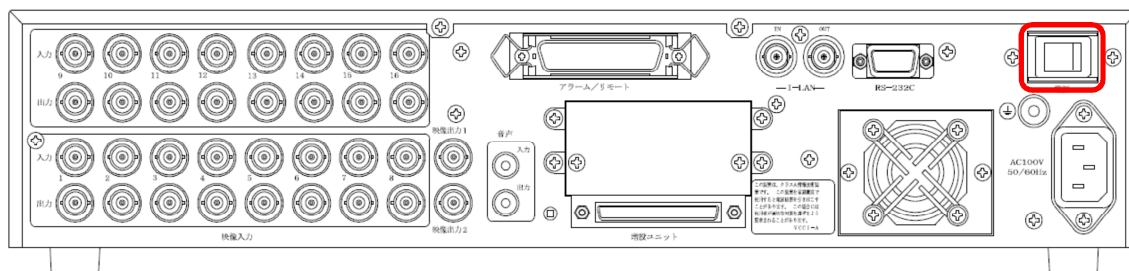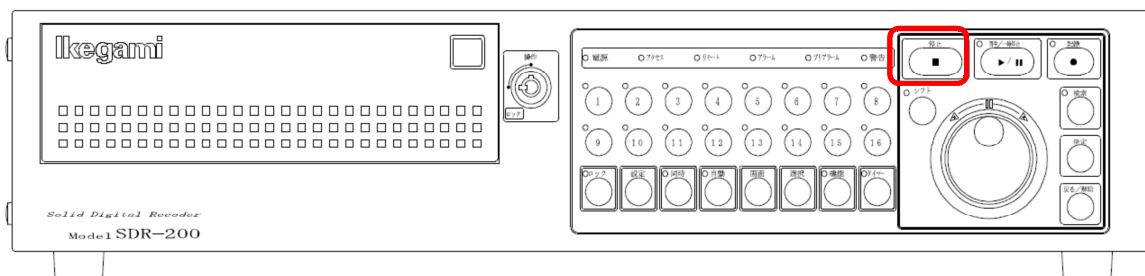

(2) 電源を入れる。

本体背面の電源スイッチを入れる。

モニターに起動画像が表示される。しばらくすると起動を完了する。


5-3 録画映像のバックアップ(コピー)方法

SDR-200には画像データをコピーする機能がない。

映像出力にビデオレコーダを接続し、SDR-200で映像を再生してビデオレコーダで録画を行う。

(1) ビデオレコーダを接続する。

背面の映像出力2とビデオレコーダの映像入力を接続する。

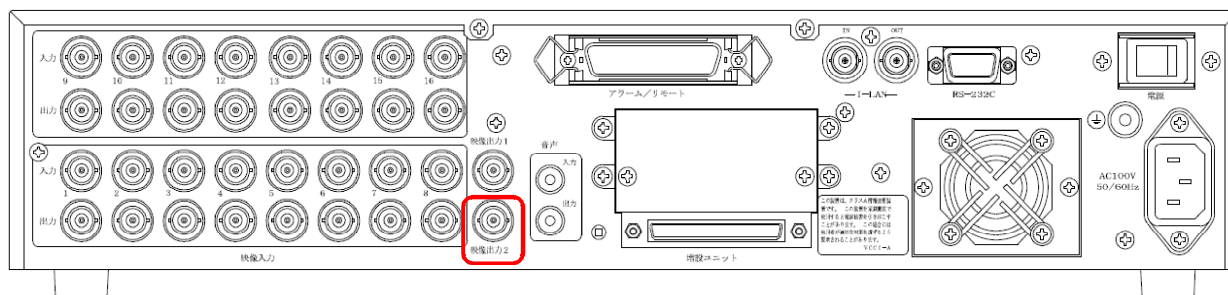

(2) 映像を選択する。

[1]～[16]ボタン、[画面]ボタンを押して、ビデオレコーダに録画する映像を選択する。