

## 7. SDR-301、SDR-304


### 7-1 パスワード・ユーザー名・ログイン名・IDの工場設定値

ユーザー名	パスワード
なし	なし

### 7-2 電源切／入の方法

#### (1) 電源を切る。

本体前面の電源スイッチを2秒以上長押しする。  
 モニターの画面に「ハードディスクの電源を切りました。」と表示される。  
 電源スイッチが点灯から点滅になり、スタンバイ状態になる。  
 本体背面の主電源スイッチを切る。  
 モニターの画面が消えて、前面の電源スイッチが消灯する。

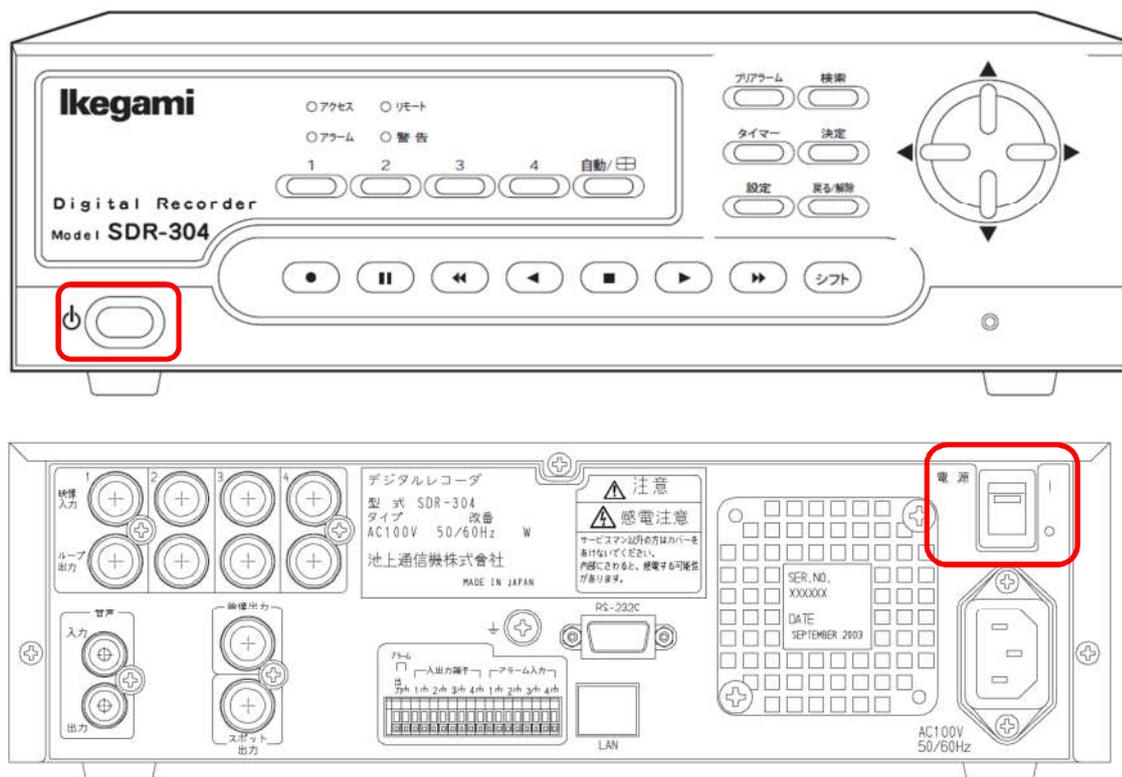

#### (2) 電源を入れる。

本体背面の主電源スイッチを入れる。  
 モニターの画面に「起動中です。」と表示される。  
 本体前面の電源スイッチが点滅し、スタンバイ状態になる。  
 本体前面の電源スイッチを押す。  
 モニターの画面に「ハードディスクの電源を入れました。」と表示される。  
 しばらくすると通常監視画面になる。  
 本体前面の電源スイッチが点灯する。